

Cyber Lock®

The Lock from Lock Experts

四位数密码



COMBI-PRIVATE (No. 821)

COMBI-PUBLIC (No. 822)



筒



★ THE BEST EXPORTER 2006
★ THAI OWNED BRAND 2006
★ THAI OWNED DESIGN 2006
★ THAI OWNED BRAND 2012



INTERNATIONAL ARCH OF EUROPE QUALITY AWARD 2011



IP CHAMPION 2011





Certificate No. TH03/3040




Certificate No. TH03/3039

可选择

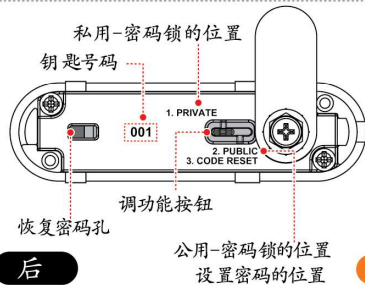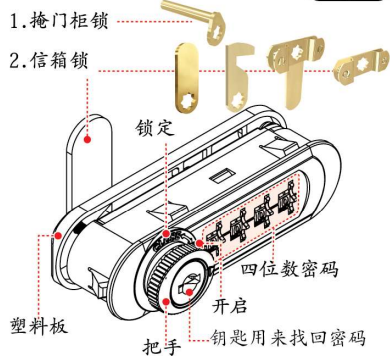

后

公用-密码锁的位置
设置密码的位置

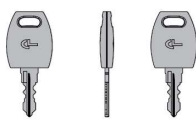

恢复密码的钥匙

K-085-91-CG



特殊工具
只给“私用-密码锁”款类配上

R-349-91

玻璃

上下锁



OPTIONS 塑料板

适用于木柜板厚度 16-36 毫米


11.3mm

Spacer 使用与 R-359-91 R-360-91

一片使用于 6-8 毫米
两片使用于 4-6 毫米


3

钻洞

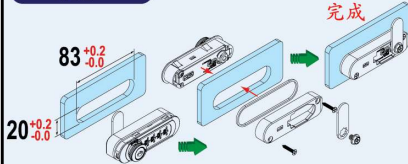


铁柜

储物柜锁




钻洞



木柜

上下锁

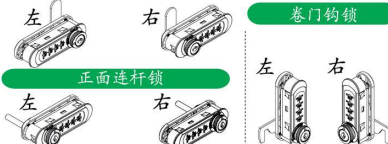

OPTIONS 塑料板

适用于木柜板厚度 16-36 毫米

3.3mm

Spacer 使用与 R-359-91 R-360-91

适用于木柜板厚度 8-12 毫米



11.3mm

Spacer 使用与 R-359-91 R-360-91

适用于木柜板厚度 6 毫米

2mm

钻洞

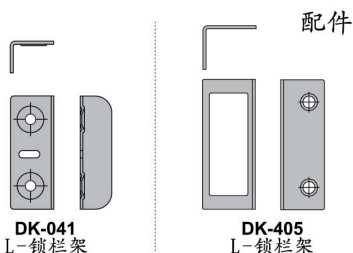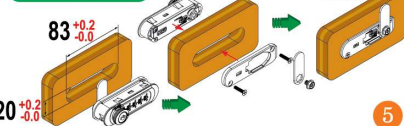

DK-041 L-锁框架

DK-405 L-锁框架

Ø6.3 M3 19.0 I-084
适用于木柜板厚度为 16-20 毫米

Ø6 M3 22.0 I-089
适用于木柜板厚度为 20-24 毫米




Ø6 M3 28.0 I-090
适用于木柜板厚度为 24-30 毫米

Ø6 M3 33.0 I-091
适用于木柜板厚度为 30-36 毫米

木制柜板




6

设置密码及使用
“私用-密码锁”(NO. 821)的说明

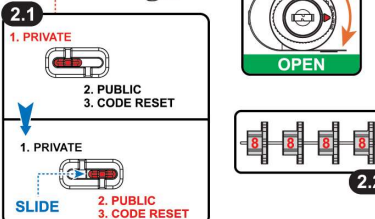

1. 出工厂设置的密码是 0-0-0-0
2. 当需要重新设置新的密码时, 转把手让箭头向“开启”(OPEN)的位置
 - 2.1 翻看锁匙后面并调按钮到 3. CODE RESET 的位置**
 - 2.2 现在可重新设置新密码, 比如 8-8-8-8

7

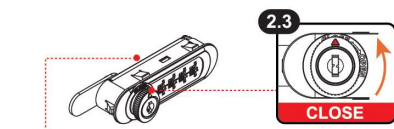

- 2.3 设置密码完之后转把手回到“锁定”(CLOSE)的位置
 - 2.4 再次调按钮到 1. PRIVATE 的位置
 - 2.5 最后转把手让箭头向“开启”(OPEN)的位置, 设置新密码完成
- 备注: ** 如果锁匙的舌头挡住了, 得先拿出舌头来

8

3. 锁 (LOCK) 的方法

- 3.1 箭头向“开启”(OPEN)的位置时先调好密码8-8-8-8
- 3.2 转把手让箭头向“锁定”(CLOSE)的位置
- 3.3 为了锁上锁匙, 随便调号码即可, 比如1-2-3-4

4. 解锁 (UNLOCK) 的方法

- 4.1 调号码到正确的密码, 比如8-8-8-8
- 4.2 转把手让箭头向“开启”(OPEN)的位置即可

忘记密码时
“私用-密码锁”(No.821)的说明

1. 锁在“开启”(OPEN)的状态下

1. 使用我们特别装备的特殊工件, 把它插进到恢复密码孔
2. 逐个拨动号码直至4个号码不能拨动, 即为正确密码
3. 找到正确密码后拔出特殊工件

2. 锁在“锁定”(CLOSE)的状态下

1. 插进钥匙并顺时针旋转180°
2. 逐个拨动号码直至4个号码不能拨动, 即为正确密码
3. 找到正确密码后逆时针旋转钥匙180°并拔出, 即正常使用

设置密码及使用
“公用-密码锁”(No.822)的使用说明

1. 出厂设置的密码是0-0-0-0
2. 当需要重新设置新的密码时
 - 2.1 转把手让箭头向“开启”(OPEN)的位置
 - 2.2 可以重新设置新密码, 比如8-8-8-8, 设置新密码完成

忘记密码时
“公用-密码锁”(No.822)的使用说明

3. “锁 (LOCK) 的方法”
 - 3.1 转把手让箭头向“锁定”(CLOSE)的位置
 - 3.2 为了锁上锁匙, 随便调号码即可
4. “解锁 (UNLOCK) 的方法”
 - 4.1 调号码到正确的密码, 比如8-8-8-8
 - 4.2 挑好密码之后, 转把手让箭头向“开启”(OPEN)的位置

备注: COMBI-PUBLIC锁只能在“开启”(OPEN)的状态下才可以重新设置密码

锁在“锁定”(CLOSE)的状态下

1. 插进钥匙并顺时针旋转180°
2. 逐个拨动号码直至4个号码不能拨动, 即为正确密码
3. 找到正确密码后逆时针旋转钥匙180°并拔出, 即正常使用

把“私用-密码锁”(NO.821)调成
“公用-密码锁”(No.822)的使法

1. 锁匙在“开启”(OPEN)的位置
2. 翻看锁匙后面并调按钮到 2. PUBLIC 的位置
为了把“私用-密码锁”(NO. 821)调成“公用-密码锁”(NO. 822)**

备注:**如果锁匙的舌头挡住了, 得先拿出舌头来

把“公用-密码锁”(No.822)调成
“私用-密码锁”(NO.821)的方法

1. 锁在“开启”(OPEN)的状态下
2. 可立即重新设置新密码, 比如8-8-8-8
3. 转把手让箭头向“锁定”(CLOSE)的位置

4. 翻看锁匙后面并调按钮到 1. PRIVATE 的位置
5. 转把手让箭头向“开启”(OPEN)的位置
为了把“公用-密码锁”(NO. 822)调成“私用-密码锁”(NO. 821)**

备注:**如果锁匙的舌头挡住了, 得先拿出舌头来