

四位數密碼



COMBI-PRIVATE (No. 821)

COMBI-PUBLIC (No. 822)



繁



★ THE BEST EXPORTER 2006
★ THAI OWNED BRAND 2006
★ THAI OWNED DESIGN 2006
★ THAI OWNED BRAND 2012





Certificate No. TH03/3040



Certificate No. TH03/3039

可選擇


前

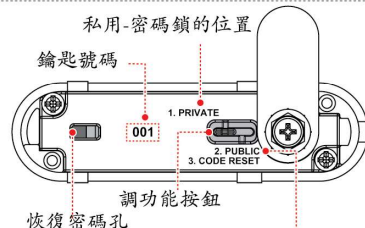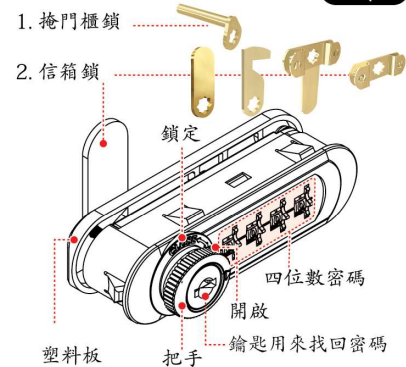

私用-密碼鎖的位置 (Private password lock position)
公用-密碼鎖的位置 (Public password lock position)
設置密碼的位置 (Set password position)


後

2



K-085-91-CG

恢復密碼的鑰匙



R-349-91

特殊工具
只給“私用-密碼鎖”款類配上


玻璃

上下鎖



R-359-91

OPTIONS 塑料板




R-360-91

適用於木框板厚度16-36毫米
11.3mm
Spacer 2mm
使用與 R-359-91
一片使用於6-8毫米
兩片使用於4-6毫米

鑽洞

完成

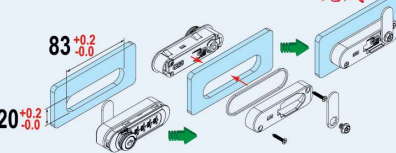

鐵櫃

儲物櫃鎖



R-346-91

OPTIONS 塑料板



適用於木框板厚度
3.3mm 16-36毫米

適用於木框板厚度
11.3mm 8-12毫米

適用於木框板厚度6毫米
2mm 一片使用於R-359-91

鑽洞

完成

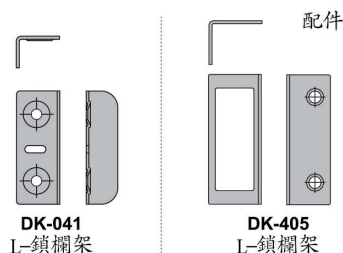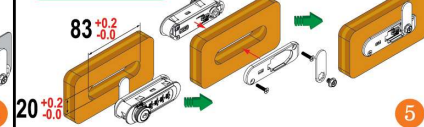

DK-041
L-鎖欄架

DK-405
L-鎖欄架

適用於木框板厚度為 16-20 毫米
Ø6.3 19.0 M3 I-084




適用於木框板厚度為 20-24 毫米
Ø6 22.0 M3 I-089

適用於木框板厚度為 24-30 毫米
Ø6 28.0 M3 I-090




適用於木框板厚度為 30-36 毫米
Ø6 33.0 M3 I-091

木製框板

設置密碼及使用
“私用-密碼鎖”(NO. 821)的說明

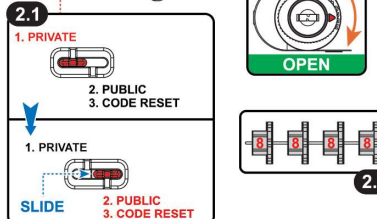


1. 出工廠設置的密碼是0-0-0-0
2. 當需要重新設置新的密碼時，轉把手讓箭頭向“開啟”(OPEN)的位置
2.1 翻看鎖匙後面並調按鈕到 3. CODE RESET 的位置**
2.2 現在可重新設置新密碼，比如8-8-8-8

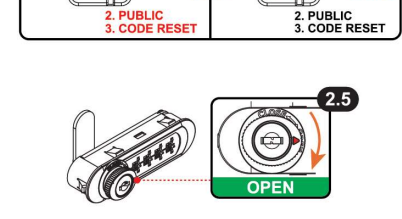

2.3 設置密碼完之後轉把手回到“鎖定”(CLOSE)的位置
2.4 再次調按鈕到 1. PRIVATE 的位置
2.5 最後轉把手讓箭頭向“開啟”(OPEN)的位置，設置新密碼完成
備註: **如果鎖匙的舌頭擋住了，得先拿出舌頭來

忘記密碼時 “私用-密碼鎖”(NO.821)的說明

1 鎖在“開啟”(OPEN)的狀態下

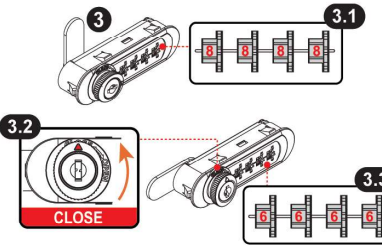

3.1 箭頭向“開啟”(OPEN)的位置時先調好密碼8-8-8-8

3.2 轉把手讓箭頭向“鎖定”(CLOSE)的位置

3.3 為了鎖上鎖匙，隨便調號碼即可，比如1-2-3-4

4 “解鎖”(UNLOCK)的方法

4.1 調號碼到正確的密碼，比如8-8-8-8

4.2 轉把手讓箭頭向“開啟”(OPEN)的位置即可

9

忘記密碼時 “私用-密碼鎖”(NO.821)的說明

2 鎖在“鎖定”(CLOSE)的狀態下



1. 使用我們特別裝配的特殊工件，把它插進到恢復密碼孔


2. 逐個撥動號碼直至4個號碼不能撥動，即為正確密碼

3. 找到正確密碼後拔出特殊工件

10

忘記密碼時 “私用-密碼鎖”(NO.821)的說明

2 鎖在“鎖定”(CLOSE)的狀態下

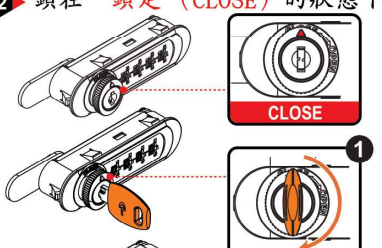


1. 插進鑰匙並順時針旋轉180°

2. 逐個撥動號碼直至4個號碼不能撥動，即為正確密碼

3. 找到正確密碼後逆時針旋轉鑰匙180°並拔出，即正常使用

11

設置密碼及使用 “公用-密碼鎖”(NO.822)的說明

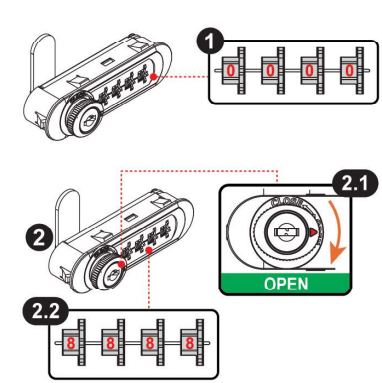

1. 出工廠設置的密碼是0-0-0-0


2. 當需要重新設置新的密碼時

2.1 轉把手讓箭頭向“開啟”(OPEN)的位置

2.2 可以重新設置新密碼，比如8-8-8-8，設置新密碼完成

12

設置密碼及使用 “公用-密碼鎖”(NO.822)的說明

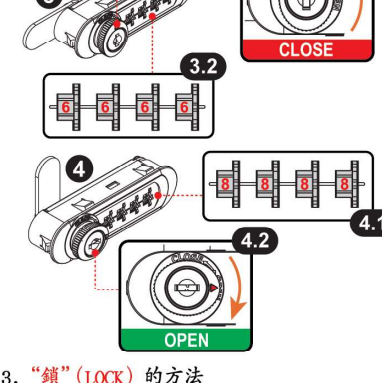

3. “鎖”(LOCK)的方法

3.1 轉把手讓箭頭向“鎖定”(CLOSE)的位置

3.2 為了鎖上鎖匙，隨便調號碼即可

4. “解鎖”(UNLOCK)的方法

4.1 調號碼到正確的密碼，比如8-8-8-8


4.2 挑好密碼之後，轉把手讓箭頭向“開啟”(OPEN)的位置

備註：COMBI-PUBLIC鎖只能在“開啟”(OPEN)的狀態下才可以重新設置密碼

13

忘記密碼時 “公用-密碼鎖”(NO.822)的使用說明

鎖在“鎖定”(CLOSE)的狀態下

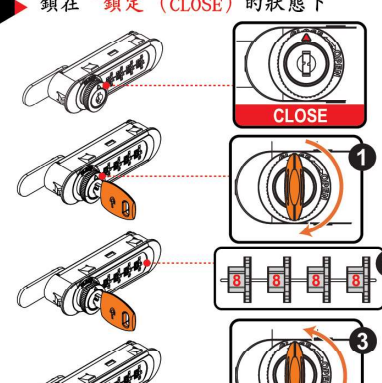


1. 插進鑰匙並順時針旋轉180°

2. 逐個撥動號碼直至4個號碼不能撥動，即為正確密碼

3. 找到正確密碼後逆時針旋轉鑰匙180°並拔出，即正常使用

14

把“私用-密碼鎖”(NO.821)調成 “公用-密碼鎖”(NO.822)的方法

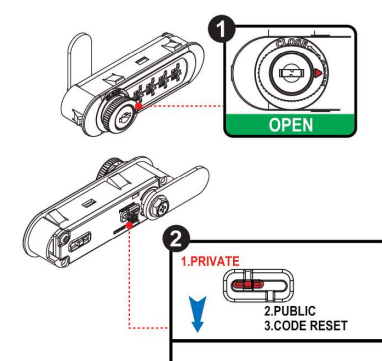

1. 鎖匙在“開啟”(OPEN)的位置


2. 翻看鎖匙後面並調按鈕到2.PUBLIC的位置

為了把“私用-密碼鎖”(NO.821)調成“公用-密碼鎖”(NO.822) **

備註：**如果鎖匙的舌頭擋住了，得先拿出舌頭來

15

把“公用-密碼鎖”(NO.822)調成 “私用-密碼鎖”(NO.821)的方法

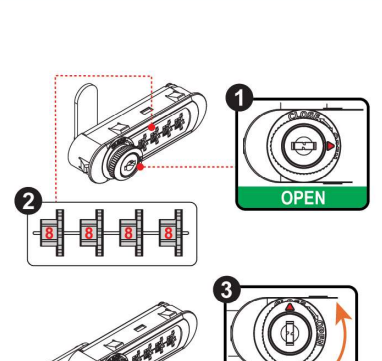


1. 鎖在“開啟”(OPEN)的狀態下

2. 可立即重新設置新密碼，比如8-8-8-8

3. 轉把手讓箭頭向“鎖定”(CLOSE)的位置

16

把“公用-密碼鎖”(NO.822)調成 “私用-密碼鎖”(NO.821)的方法

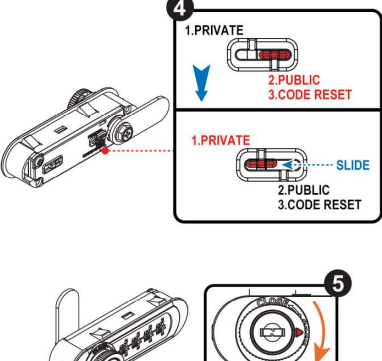

4. 翻看鎖匙後面並調按鈕到1.PRIVATE的位置

5. 轉把手讓箭頭向“開啟”(OPEN)的位置

為了把“公用-密碼鎖”(NO.822)調成“私用-密碼鎖”(NO.821) **

備註：**如果鎖匙的舌頭擋住了，得先拿出舌頭來

17